


ハイブリット接着剤 ソフト巾木/ビニル床タイル・シート用  
 アクリル樹脂系エマルジョン形接着剤

# ダイロン Ai

JIS JIS認定商品 F☆☆☆☆認定商品

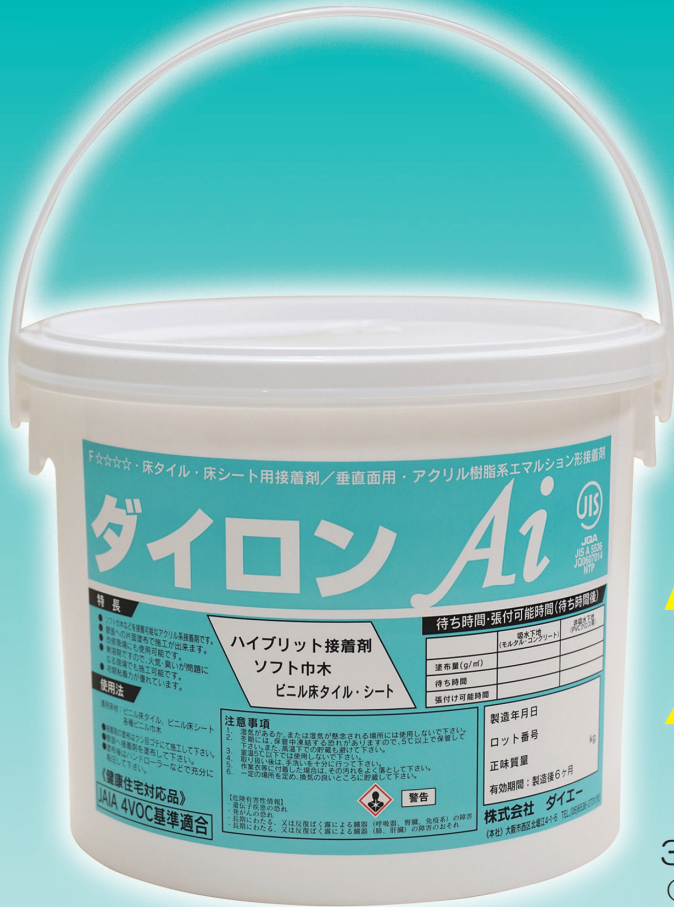

ソフト巾木/ビニル床タイル・シートの  
 施工にピッタリ!!


シックハウス・シックスクール対策品

3kgポリ缶×4個  
 (段ボールケース入り：専用くし目ごて付)

## 改良POINT

- ① 初期強度 大幅 **UP!!**
- ② 張付け可能時間 大幅 **UP!!**
- ③ 粘着力 大幅 **UP!!**
- ④ 白色ではみ出し部分が  
 目立ちにくい!

## 現行品比較データ

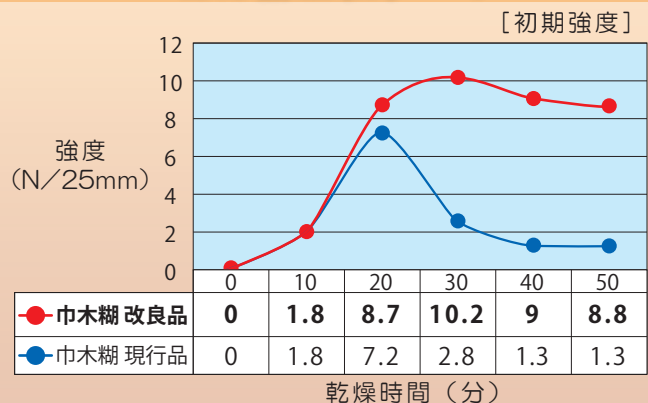

## 一般性状

項目	ダイロン <i>Ai</i>
外観	灰白色粘稠液
粘度	約30000mPa・s/25°C
不揮発分	約71%

## 使用方法

- 塗布・・・刷毛、クシ目ゴテ
- 待ち時間、張付け可能時間

	吸水下地 (モルタル・コンクリート等)							非吸水下地 (PVCクロス等)												
塗布量(g/m <sup>2</sup> )	200~300							150~250												
	時間(分)							時間(分)												
	0	10	20	30	40	50	60	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
夏 (25~35°C)	[Yellow] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue]							[Yellow] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue]												
春・秋 (15~25°C)	[Yellow] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue]							[Yellow] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue]												
冬 (5~15°C)	[Yellow] [Yellow] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue]							[Yellow] [Yellow] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue]												
	<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:yellow; border:1px solid black;"></span> 黄色：待ち時間 <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:lightblue; border:1px solid black;"></span> 青色：張付け可能時間																			

\*上記時間は目安です。施工条件等により若干変わる場合があります。

- 圧着・・・ローラーにて十分に圧着

## 施工・保管上の注意

- ※接着面のゴミ、油などは接着を阻害するため、必ず取り除いて下さい。
- ※容器からこぼれないように注意して下さい。
- ※水系なので凍結させない様に注意し、5°C~35°Cで保管して下さい。
- ※本品は使用方法・使用条件によって本来の性能を発揮できない場合があります。事前に目的の用途に適合するかを御確認下さい。

## 荷姿

- ・ 3 kg ポリ容器 × 4 個入りダンボールケース
- ・ 15 kg ポリ容器

## 使用上の注意

- ・ 取り扱い中は、皮フに触れないように注意し、必要に応じて、保護具などを着用して下さい。
- ・ 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを充分に行ってください。
- ・ 作業衣などに付いた場合は、すみやかにその汚れを落として下さい。
- ・ 皮フについた場合はすみやかに拭き取り、石けんと水で良く洗い落として下さい。痛みや外観に変化がある場合は、医師の診断を受けて下さい。
- ・ 蒸気を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・ 目に入った場合は、多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

### ■発売元

株式会社 **ダイエー**

本社 大阪市西区北堀江4-1-6  
 TEL.(06)6536-2731(代)  
 FAX.(06)6536-1488

### ■代理店